品番：G55

電動乗用カー G55

取扱説明書

対象年齢：3〜8 歳

MADE IN CHINA

この度は、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

警告

※充電はお子様の手の届かない所で行ってください。
→充電中・充電後のバッテリーに触ると、やけどをする恐れがあります。

■必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
■保護者の方は、お子様が遊ぶ前に取扱方法をよく理解させた上で乗車させてください。
■組み立ては、必ず大人の方が行ってください。
■公道・車道・斜面などの危険箇所、砂地、坂道では使用しないでください。
■車は平らな通りで走らせてください。泥道やデコボコの道は出来るだけ避けてください。
■水たまりの上での使用はしないでください。
■バッテリーの充電は必ず保護者の方が行ってください。
■2 歳以下のお子様のご使用は、危険ですのでお止めください。
■雨や雪の降る日には滑って事故を起こす原因になりますので、ご使用はお止めください。
■小さな部品があるので、お子様が飲み込まないよう、組み立ての際は、周りにお子様のいない場所で行ってください。
■お子様に車輪やその周囲に触れさせないようにしてください。思わぬ事故の原因となることがあります。
■お子様が本体に乗車している間は、他のお子様が近づかないようにしてください。
■組み立てる前に、全ての部品が不備無く揃っている事を確認してください。
■本体は 1 人乗り用です。最大耐荷重を必ずお守りください。(30kg 以下)
→本体は子ども用です。
■充電中に各スイッチに触れないようにしてください。
■充電は取扱説明書に従って行ってください。
■本体の走行中に前進 / 後退スイッチを動かさないでください。
→ギアボックスの破損の原因となりますので、スイッチは必ず止まってから動かしてください。
■長時間使用されない場合は、必ずバッテリーはお子様の手の届かないところで保管してください。
■保管の際は、高温多湿の場所および火気を避けてほかんしてください。
■お手入れの際には、必ず乾いた布で拭いてください。
■ハンドルの操作は十分に気を付けてください。急ハンドル・急発進はしないでください。
■風が強い日は、ケガをする恐れがありますので、使用しないでください。

部品名称

※組み立てる前に各部品が揃っていることをご確認ください。

No	名称	画像	数量	No	名称	画像	数量
A	本体		1	B	ミラー		2
C	タイヤ		4	D	ハンドル		1
E	ホイールカバー		4	F	バックシート		1
G	シート		1	H	クリップ		4
I	フロントガラス		1	J	ワッシャー		1
K	ネジ (小)		24	L	ネジ (大) ※ハンドル部分に付いています。		1
M	スペアホイール		1	N	プロポ ※プロポの電池 (単三電池 ×3) は付属していません。		1
O	キー		2	P	ステレオケーブル		1
Q	充電器		1	R	脚置き		2
S	固定部品		2				

組み立て方法

⚠ 警告

※本体を組み立てる前に、各部品が揃っていることをお確かめください。
※組み立ては、小さなお子様のいない場所で行ってください。
※組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

STEP1

※組み立てには別途ドライバーが必要です

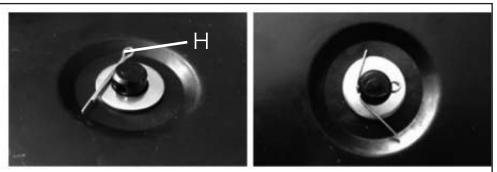

●車輪の取り付けは、最初にギアボックスを固定しそれから車輪を付けていきます。
・最初にワッシャー（J）を１つ通し、車輪（C）を車軸に差し込みます。
・もう一つのワッシャーを付け、クリップ （H）を図のように穴に差し込んで曲げて固定し、ホイルカバー（E）をかぶせます。
（他の３つの車輪の取り付けも同じです。）

STEP2

・車体の底面に脚置き (R) を片方ずつネジでとめて取り付けます。
→片方６本ネジ (K) を使用します。

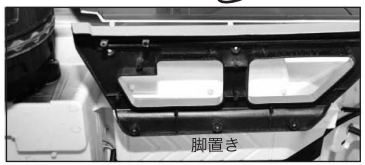

STEP3

・本体の前方後方に固定部品 (S) をネジで取り付けます。→片方６本のネジ (K) を使用します。

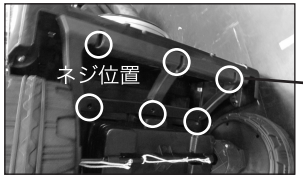

STEP4

・ハンドル（D）からねじを外し、シャフト（柄）に差し込んで、再びねじで固定します。

STEP5

・車体のフロントガラス（I）取り付け用のくぼみにフロントガラスを差し込みます。
→車体のくぼみと部品の向きが合っていることを確かめてから取り付けます。

※一度取り付けると取り外しが困難です。

STEP6

・ボンネットを開きます。
・同じ色のコネクター同士を繋いで、ボンネットを閉じます。

STEP7

・バックシート（F）を溝にはめ込みます。

STEP8

・シート（G）を溝にはめ込みます。

STEP9

・本体後部の溝と２本の大きなネジに掛けるようにスペアホイール (M) を取り付けて完成です。

各部名称

■プロポの操作方法について

【前進】前に進みます。
【後退】後ろに進みます。
【停止】操作を行わないと停止した状態になります。
【左折】前進 / 後退を押している時に押すと左に曲がります。
【右折】前進 / 後退を押している時に押すと右に曲がります。
→単３乾電池 (3 個) は裏側のカバーを外して交換してください。

各部名称

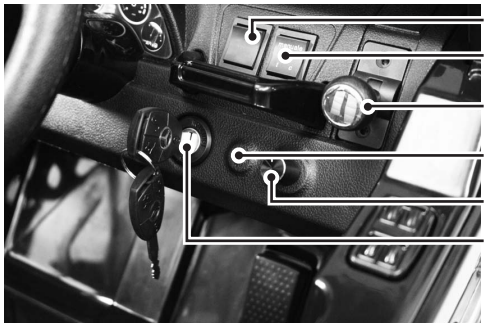

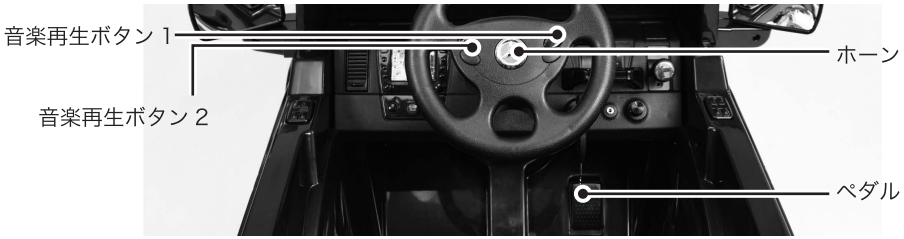

メロディボタン	MP3 プレイヤーを再生する
音量ダイヤル	音楽の音量を調整する
プロポ / 運転切り替えスイッチ	プロポでの操作とハンドル操作を切り替える
MP3 ソケット	音楽プレイヤーと付属のステレオケーブルをつなぐと音楽を再生
ペダル	ハンドル操作時に踏むと前進または後退する
電源スイッチ	長期間使用しないときは OFF にする
鍵穴	キーを差し込んで回すと電源が入り、エンジン音がする
ギア	速度 / 前進 / 後退を切り替える
音楽再生ボタン 1/2	押すとメロディが流れる
ホーン	押すとホーン音がする
充電ソケット	コンセントに繋いだ充電器を差し込むと充電される

ギア

上げてペダルを踏むと前進 / 下げてペダルを踏むと後退

プロポ / 運転切り替えスイッチ

※スイッチはしっかりと切り替えてください。
→途中で止まると操作ができません。

本体の充電について

充電時間：走行後 4〜8 時間 (1〜1.5 時間駆動)

※10 時間以上充電しないでください。
※充電中は電源を切ってください。
※充電はお子様の手の届かない場所で行ってください。
※充電中/後のバッテリーは熱くなっているので触らないでください。

トラブルシューティング

状態	解決方法
車が動かない。	バッテリーの充電が十分でないかもしれません。少なくとも月に 1 回は充電を行ってください。
	バッテリーに負荷がかかりすぎ、ヒューズが落ちている可能性があります。(10〜20 秒後に自動で回復します。) →負荷をかけないために、以下のことを行わないでください。 ■物を牽引する■耐荷重 30kg 以上乗せている■水やその他液体を車体に入れる■車体を改造する
	ナットが緩んでいるかもしれません。走行前に部品の緩みがないか確認してください。
	バッテリーまたはモーターが壊れているかもしれません。販売業者または修理店にご相談ください。
充電出来ない。	充電器をしっかりとバッテリーとコンセントに差し込んでください。
	充電器が故障しているかもしれません。販売店または修理業者にご相談ください。
十分に充電しているが走行距離が短い。	バッテリーが古くなっているかもしれません。新しいバッテリーと交換してください。(バッテリーの寿命は 1〜3 年です。)

メンテナンス

・充電中は電源を切ってください。
・ご使用前に保護者の方は以下の部分に損傷がないかチェックしてください。
　■バッテリー■充電器■ワイヤー■プラグ■ボディー外装など
・さびを防ぐため、何回か使用した後は鉄の部分に油を差してください。
・使用後はすぐに大人が充電してください。長時間使用しないときは満充電にしてください。
・月に一度は充電してください。
・車を拭くときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。プラスチックの部分を拭くときは、化学液剤を使わないでください。また、石けんや水も使わないでください。
・使わないときは電源を切ってください。→全てのスイッチを「stop」か「off」 に入れる。
・ワイヤーシステムの交換は専門の業者が行ってください。

仕様

品番	G55
定格電圧	100V50/60Hz
対象年齢	3〜8 歳
サイズ	132×66×60cm シート /36×23cm
セット内容	充電用 AC アダプタ、キー×2 個、ステレオケーブル、プロポ

本体重量	17kg
耐荷重	30kg
速度	3〜7km/h
入力電圧	35W
充電時間	4〜8 時間
駆動時間	1〜1.5 時間
バッテリー	6V 7Ah
材質	PP 等